The Electrolux Group.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.



LAVADORAS MODELOS:

EWLI086MFBHWT

EWLI086MFBHWW

EWLI086MFBHPT

EWLI086MFBHPP

EWLI082MFBHWT

EWLI082MFBHWW

EWLI082MFBHPT

EWLI082MFBHPP

EWLI085MFBHWW

EWLI085MFBHPP



ACQUA PLUS

MANUAL DE INSTRUCCIONES LAVADORA DE ROPAS 01 electrolux bienvenido indice electrolux 02

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su lavadora de ropas. Las lavadoras de ropas Electrolux han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.

Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nueva lavadora de ropas ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su lavadora de ropas y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.





Índice

Precauciones de seguridad

Para las siãos	,
Para los niños	
Para el usuario y instalador	_
Descripción del producto)
Nombres de las partes	
Características del producto	7
Instalación	,
Eligiendo el area	
Desempaque	
Nivelando la lavadora	
Instalación de la manguera de subministro de agua	
Instalación de la manguera de desagüe	
Instalación de la tapa de la base	
Fuente de energía y conexión a tierra	
Panel de control1	
Operación	
Limpieza y mantenimiento	1
Exterior de la lavadora	
Interior de la lavadora	
Filtro de pelusas	
Limpieza de la junta de la manguera de admisión de agua	
Filtro de desagüe	
Manutención durante el invierno y en mudanzas	
Cuidados durante el no uso	
Sugerencias y consejos19)
Consejos generales	
Como eliminar manchas	
Símbolos internacionales	
Tabla de peso de las ropas	
Solución de problemas23	
Informaciones técnicas28	5

በ3



La lavadora de ropas que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

Esta lavadora debe ser utilizada solo para uso doméstico.

Precauciones de seguridad

Para los niños

Evite accidentes. Después de desembalar la lavadora de ropas, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

No permita que la lavadora de ropas sea manipulada por niños aunque la misma se encuentre desconectada.

Para el usuario y instalador

Solamente enchufe el aparato directamente en la corriente AC, que esté correctamente aterrada y con el voltaje cierto.

No haga la conexión del cable de tierra con el neutro sino cargará el gabinete, lo que podrá causar choque eléctrico.

La lavadora usa corriente alternativa con voltaje y frecuencia fijos. Mientras el voltaje fluctúe 10%, la lavadora funcionará normalmente. Es mejor utilizar una tomada de energía especial para mejor conveniencia y seguridad.

La tomada y el cable de tierra deben ser instalados por un electricista para evitar errores de instalación o de la tomada y para garantir la seguridad.

No instale la máquina en lugares húmedos o en los que esté expuesta a la lluvia, evitando con ello descargas eléctricas, incendios, fallas y accidentes por deformaciones.

Conecte firmemente la enchufe.

Si el aparato está conectado a una extensión o una enchufe portátil, tanto la extensión como la enchufe portátil deben posicionarse de manera que no estén sujetos a salpicaje. Por motivos de seguridad, no aconsejamos el uso

de adaptadores, extensiones y placas de energía.

Desconecte la lavadora de ropas de la enchufe antes de hacer limpieza o mantenimiento.

Nunca tire el cable para desenchufar la lavadora de ropas. Use siempre la enchufe.

No altere la enchufe de su lavadora de ropas.

No apriete, no doble ni ate el cable eléctrico. Si el cordón eléctrico del aparato se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o alguien calificado para evitar un daño mayor.

Cuide que la lavadora no se apoye sobre el cable eléctrico.

Es peligroso modificar las especificaciones o características de la lavadora. No se permite que un mismo repare, cambie o desmonte la lavadora.

Nunca instale su lavadora sobre alfombras.

Nunca ponga velas, repelentes de insectos, incienso, cigarrillos u otros objetos inflamables encendidos sobre la lavadora, ni tampoco hornos eléctricos, calentadores u otros objetos que emiten calor.

Asegúrese de que la manguera de admisión de agua está conectada y de que el grifo está abierto antes de lavar la ropa.

No use la lavadora cuando sus pies o manos estén mojados para evitar descargas eléctricas.

Retire el polvo y la suciedad regularmente de la enchufe para evitar malos contactos.

No lave chaquetas de pluma, impermeables, chaquetas tipo pescador o similares en la lavadora.

No abra la tapa durante la etapa de centrifugado: Si se abre la tapa durante la etapa de centrifugado, la lavadora se detendrá inmediatamente, lo cual acorta su vida útil. Por favor evite abrir la tapa durante el funcionamiento tanto como sea posible y, además, nunca introduzca las manos en el interior del tambor, puesto que la ropa podría enrrollarse en sus manos, a pesar de su baja velocidad de rotación.

No coloque ningún objeto pesado encima de la lavadora, esto podría deformar el aparato.

Mantenga la lavadora de ropas alejada del humo y del fuego: No ponga velas encendidas, cigarrillos u otros objetos que emitan calor cerca del aparato para evitar accidentes con fuego o deformaciones en las parte plásticas.


Estas lavadoras son para lavar ropas, toallas y sábanas de uso doméstico. No las use para otro propósito.

Para su seguridad, y para reducir el

riesgo de fuego o de explosión, NO almacene o use petróleo o otros vapores y líquidos inflamables cerca de la lavadora.

No abra la lavadora antes de que el ciclo de lavado se haya terminado. En caso de haber necesidad de hacerlo, desconecte el aparato presionando la perilla de programación o presionando y soltando el botón de encendido/apagado si su modelo de lavadora lo posee.

Nombres de las partes

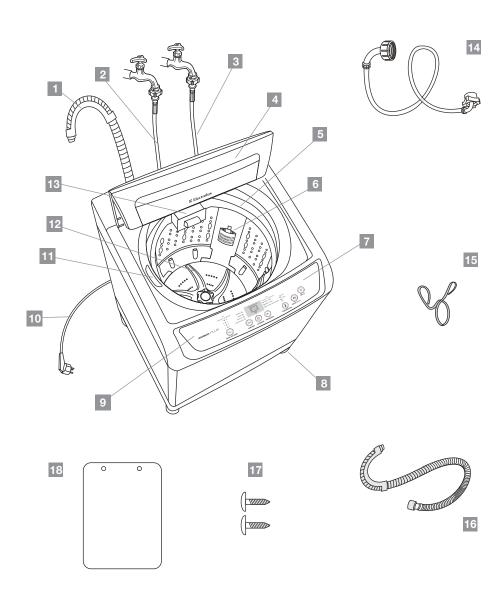

- 1 Manguera de desagüe
- 2 Entrada de agua caliente
- 3 Entrada de agua fría
- 4 Tapa
- 5 Tambor de lavado
- 6 Filtro de pelusas
- 7 Botón de encendido
- 8 Patas ajustables
- 9 Panel de control
- 10 Cordón de alimentación
- 11 Entrada de suavizante
- 12 Pulsador
- 13 Dispensador de detergente
- 14 Manguera de entrada de agua
- 15 Clip para la manguera de desagüe
- 16 Manguera de desagüe para bomba
- 17 2 tornillos
- 18 Tapa de la base



Todas las gráficas de este manual son 5) Silenciosa y sin vibración: avances simplesmente para propósitos explicativos. Podrían ser un poco distintas a las características del equipo que usted compró.

La descripción del panel de control se basa en un modelo típico, la función es la misma de su lavadora de ropas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.

La lavadora de ropas que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

Características del producto

- 1) Diseño único con ventana transparente.
- 2) Flujo de agua por spray, proporciona un lavado más drástico: con un pulsador único que permite la salida del spray de agua des de la parte inferior, no dejando que la ropa se enrede v así la ropa pueda lavarse más suficiente y uniformemente.
- 3) Lavado poderoso con remojo dinámico: con el sistema de remojo dinámico, el detergente se disuelve mejor en el agua y se filtra mejor en las ropas, lavando la suciedad más difícil de las ropas.
- 4) Función completa, simples y fácil de usar: el programa automático completo, con lavado diferido. función de remojo y lavado fuzzy, para satisfacer la necesidad de lavado de las ropas de toda la familia.
- tecnológicos en el sistema de transmisión mecánico reducen el ruido mecánico.
- 6) Estructura compacta y durable: gran capacidad, con gabinete galvanizado y base de plástico, son resistentes a la corrosión y presentan gran durabilidad.
- 7) Se puede seleccionar la entrada de agua a través del botón de temperatura.

07 electrolux instalación instalación electrolux 08

Instalación

La instalación debe ser llevada a cabo por personal calificado y de acuerdo con las instrucciones indicadas por el fabricante. Su instalación incorrecta podría ocasionar daños personales.

Eligiendo el área

No instale la lavadora en un local con temperatura inferior a 0°C, para evitar daños por congelación.

La lavadora deberá instalarse en una habitación que tenga piso nivelado, (lo que es conveniente para el suministro de agua y para el desagüe), en donde haya poca humedad, donde no esté directamente expuesta a la luz del sol ni corra el riesgo de congelarse en el invierno.



El no instalar la lavadora en un lugar nivelado (si el ángulo de declive es superior a 2°), podría hacerla vibrar demasiado o presentara otras condiciones anormales principalmente durante el proceso de centrifugado.

El local debe tener un enchufe con tierra a 20 centímetros de la parte trasera inferior de la lavadora.

Los grifos de subministro de agua deben estar a una altura de 1 metro y tener una presión de 0.3kgf/cm2 8kgf/cm2 (2.94N/cm2 78.4N/cm2).

Todo el material del empaque, incluyendo la espuma de la base deben retirarse, en caso contrario la lavadora no funcionará.

Desempaque


Lleve el aparato hasta cerca del lugar en el que lo desea instalar y retire su embalaje externo. Todo el material del empaque, incluyendo la espuma de la base deben retirarse, en caso contrario la lavadora no funcionará.

Nivelando la lavadora

Por favor, nivele la lavadora de acuerdo con las instrucciones que están a continuación para que esta funcione de manera constante con un bajo nivel de ruido.

- 1) Afloje la barra de fijación en la pata regulable, atornille o destornille las patas regulables para que las cuatro estén en el mismo nivel sobre el piso.
- Si el piso es inclinado o desigual, no será fácil nivelar la máquina solamente mediante la regulación de la pata. En ese caso se podría añadir calces de goma.


- 3) Utilice el nivel embutido para verificar si la lavadora se encuentra nivelada.
- 4) Después de este ajuste, se deberá volver a atornillar y apretar bien la barra de fijación.

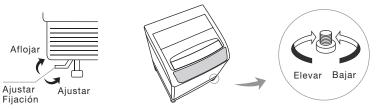


Instalación de la manguera de subministro de agua


Tenga cuidado para no confundir la entrada de agua caliente con la fría. Caso solamente tenga una entrada de agua, conéctela en la entrada de agua fría.

 Conecte la manguera de subministro de agua enroscando el conector.

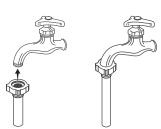

2) Si es necesario, conecte el conector.

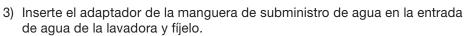

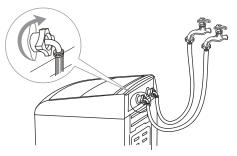


09 electrolux instalación instalación electrolux 10

Instalación de la manguera de desagüe

Nunca se olvide de conectar la manguera de desagüe antes de hacer funcionar la lavadora.


- 1) Encaje la manguera sobre al tubo para el desagüe.
- 2) Ajústela con una abrazadera. (Como se muestra en la figura abajo. Puede usar los alicates para acabarlo.)

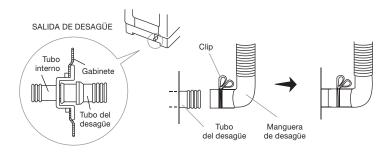

Lo ideal es dirigir permanentemente la desembocadura de la manguera de desagüe a algún desagüe cercano, lo que evitará que dicha manguera deba conectarse cada vez que se vaya a usar la lavadora. Si el desagüe está alejado de la lavadora, se podría solucionar el problema conectando la punta de la manguera de desagüe con otra manguera similar.


Habrá fallas en el desagüe cuando la manguera de desagüe esté bloqueada. Se necesita una manguera de desagüe de, como mínimo, 3cm de diámetro con capacidad mínima de drenaje de 30 litros por minuto.

La manguera de desagüe debe instalarse a una altura mínima de 86cm (30 pulgadas) pero no superior a 120cm de la parte inferior de la lavadora.

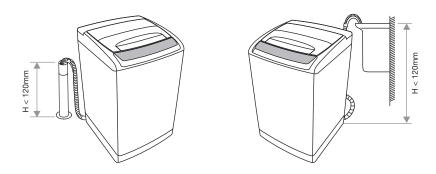

Instalación de la tapa de la base

- 1) Incline la lavadora 45° por la parte trasera y apóyela para pode trabajar en la parte inferior.
- 2) Inserte la tapa de la base desde la parte trasera de la lavadora siguiendo las guías.
- 3) Una vez la tapa esté encajada en el lugar atorníllela con los dos tornillos correspondientes.

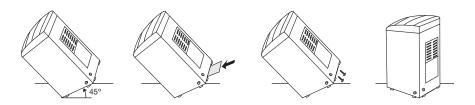


Fuente de energía y conexión a tierra

La lavadora utiliza corriente alterna con tensión descrita en la pagina 24. Por razones de seguridad y comodidad, se deberá instalar un tomacorriente especial para la lavadora cerca de la misma. El método de conexión del tomacorriente se muestra en la figura que se exhibe a continuación:

El tomacorriente y el cable de conexión a tierra deben ser instalados por un electricista para evitar su instalación o uso incorrectos, y para garantizar la seguridad en el uso de la electricidad.


El cable de energía de la lavadora utiliza una conexión en "Y" y la sustitución del cable de energía deberá ser ejecutada por un profesional.

No se debe conectar el cable de conexión a tierra con el cable neutro, de lo contrario el gabinete se cargará con energía y eso podría ocasionar descargas eléctricas.

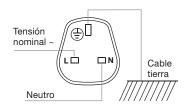

11 electrolux panel de control panel de control

Panel de control

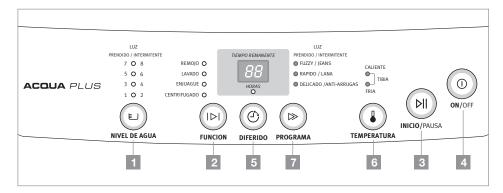

- Nivel de agua: Escoja el nivel de agua de acuerdo con la cantidad de ropa que desea lavar. Cada vez que presione el botón, se encenderá la luz del nivel de agua escogido.
- 2 Función:

Presione el botón para seleccionar una de las siguientes funciones:

- Remojo
- Lavado
- Enjuague
- Centrifugado
- Inicio/Pausa: Después de seleccionar el programa, presione este botón para empezar. También, presione este botón para pausar la operación, presione de nuevo para reiniciar.
- On/Off: Use este botón para prender la lavadora. Y para la función de apagado automático.
 - La función automática de apagado se activa 10 minutos después de no uso de la lavadora, o al final del programa de lavado, después de haber sonado la alarma por 6 veces.
- Lavado diferido: Presione el botón para configurar el tiempo inicial de lavado. Cada vez que se presione el botón se añadirá una hora al tiempo diferido para hasta 24 horas, después cada vez que presione el botón, se añadirán 6 horas al tiempo hasta un limite de 48 horas.
- **Temperatura:** Presione este botón para escoger el modo de entrada de agua Caliente o Fría. Cuando la luz de Caliente y Fría están encendidas al mismo tiempo, indica que está entrado agua caliente y fría. Presione el botón para seleccionar entre agua caliente, fría y tibia.

Programas automáticos: Presione el botón para seleccionar los programas: Fuzzy (se enciende), Jeans (intermitente), Rápido (se enciende), Lana (intermitente), Delicado (se enciende) y Antiarrugas (intermitente).

PROGRAMA	APLICACIÓN	LAVADO (Tiempo)	ENJUAGUE (Número)	CENTRIF. (Tiempo)	TOTAL* (Tiempo)
Fuzzy	Lavado fuerte y con aplicación amplia, se puede usar en cualquier estación.	14 min. 12 min.	2	6 min.	43 min. 41 min.
Jeans	Lavado intenso indicado para ropas muy sucias y manchadas. También indicado para lavar ropa de cama, mantas y toallas.	15 min.	2	7 min.	47 min.
Rápido	Tiempo de lavado corto, recomendable para usar durante el verano.	2 min.	1 + 1	1 min.	10 min.
Delicado	Aplicable para lavar seda o otras ropas delicadas.	10 min.	2	2 min.	33 min.
Antiarrugas	Programa para ropa sin arrugas	8 min.	2	Solo desagüe	27 min.
Lana	Lavado delicado con velocidad baja para proteger la ropa. Especialmente indicado para lanas	15 min.	2	Solo desagüe	34 min.

^{*}El tiempo total incluye el tiempo para entrada y salida de agua. Este tiempo puede variar dependiendo de la presión de agua y velocidad de desagüe.

Para crear su proprio programa, selecione el programa Fuzzy presionando una vez el botón Programa. Luego presione el botón Función para seleccionar una de las siguientes combinaciones de lavado:

- Remojo + lavado + enjuague + centrifugado
- Lavado + enjuague + centrifugado
- Lavado
- Lavado + enjuaque
- Enjuague + centrifugado
- Centrifugado

13 electrolux panel de control painel de control

Traba de seguridad: Para activar esta función presione al mismo tiempo los botones de "Función" y de "Nivel de Agua". Para desactivar la función presione nuevamente los dos botones al mismo tiempo.

Prelavado de ropas sucias: El programa de enjuague+centrifugado puede usarse como un programa de prelavado para ropa muy sucia y manchada, luego a continuación use un programa automático de lavado.

Siempre use agua con temperatura inferior a los 50°C.

Si el nivel de agua es inferior al nivel de agua ajustado, la lavadora automáticamente adicionará agua.

Programa de Tiempo Diferido

El tiempo diferido corresponde al tiempo en que empieza el lavado.

- 1. Encienda el interruptor de la lavadora.
- 2. Abra el grifo y cuelgue la manguera de desagüe.
- 3. Ponga la ropa y el detergente.
- 4. Seleccione el nivel de agua adecuado de acuerdo con la cantidad de ropa.
- 5. Seleccione las funciones y programas.
- 6. Presione "Diferido" para seleccionar el tiempo inicial de lavado.
- 7. Cierre la tapa y presione el botón "Inicio/Pausa.

Método de empleo del botón "Diferido" Cada vez que se presione el botón, se añadirá una hora dentro del periodo de 24 horas. Cada vez que se presione el botón en el periodo que va desde las 24 horas hasta las 48 horas, se añadirá 6 horas. TIEMPO REMANENTE (MIN) DIFERIDO (HORAS)

Confirmación de Diferido e Inspección

- 1. Después de haber activado la función de lavado diferido, la luz correspondiente se encenderá y otras luces se apagarán.
- 2. Después de haber activado la función de lavado diferido, presionando continuamente el botón "Lavado Diferido", usted podrá examinar los programas y el resto del tiempo diferido; soltando el botón, el programa volverá automáticamente al estado diferido.

Cancelamiento o Modificación del Tiempo Diferido

- 1. Presione el botón "ON/OFF" para terminar el programa y para cancelar el tiempo diferido.
- 2. Para modificar el tiempo diferido, por favor presione el botón "Inicio/Pausa" y en seguida presione el botón "Lavado Diferido" para ponerlo en cero.

Uso del Detergente Dos Veces

- 1. Ponga en la lavadora el primer lote de ropa y el detergente, presione el botón "función" activando a su vez solamente el programa de "lavado".
- 2. Retire de la lavadora el primer lote de ropa después de oir la alarma buzzer.
- 3. Ponga en la lavadora el segundo lote de ropa y deje que la lavadora termine el programa de lavado completo.
- 4. Retire de la lavadora el segundo lote de ropa después de oir la alarma buzzer.
- 5. Ponga nuevamente en la lavadora el primer lote de ropa. Póngala en marcha y escoja funciones de lavado-centrifugado. Permita que la lavadora termine el programa de lavado completo.

Prelavado de Ropa Sucia

- Se puede seleccionar uno de los programas "enjuague / centrifugado" para ejecutar el prelavado para ropa muy sucia y, en seguida, añadir detergente en polvo y seleccionar el programa de lavado completo.
- Por favor no utilice agua con temperatura superior a 50°C para evitar que partes plásticas de la máquina se deformen.
- Si el nivel de agua es inferior al "Nivel de agua" predefinido, la máquina añadirá más agua automáticamente.

Cantidad de Carga y de Detergente

Nível de água	Volumen de agua	Peso de la ropa	Cantidad de detergente en polvo
8	Aprox. 58L	≼ 8.0kg	Aprox. 77g
7	Aprox. 53L	<5.3kg	Aprox. 71g
6	Aprox. 48L	<4.5kg	Aprox. 64g
5	Aprox. 43L	<3.8kg	Aprox. 57g
4	Aprox. 38L	<3.1kg	Aprox. 51g
3	Aprox. 34L	<2.4kg	Aprox. 45g
2	Aprox. 29L	<1.7kg	Aprox. 39g
1	Aprox. 23L	< 1.0kg	Aprox. 31g

15 electrolux **panel de control** operación electrolux 16

Uso del suavizante

Ponga el suavizante en la entrada de suavizante antes del último enjuague. Siga las instrucciones del fabricante para la dosificación correcta.

- Se debe priorizar el uso de detergentes con nivel de producción de espuma bajo y mediano.
- El volumen de detergente varía de acuerdo con el tipo del mismo. Usted debe leer las instrucciones para su empleo correcto.
- El volumen de agua varía en función de la cantidad de ropa. Cuando la lavadora no funcione satisfactoriamente, por favor ajuste la cantidad de ropa y el nivel de agua.
- El volumen de agua mencionado anteriormente se basa en un volumen de ropa normal.



Durante la función de remojo la lavadora no se detiene por completo, sino que se mueve por intervalos para mezclar el detergente.


Para proteger el controlador, el intervalo entre el encendido y el apagado debe ser de más de 30 segundos.

Operación

Operación simple

Antes de empezar a usar su lavadora, siga los siguientes pasos:

- 1) Cuelgue la manguera de desagüe, la altura debe ser de 1 metro.
- 2) Conecte la manguera de subministro de agua y abra el grifo.
- 3) Enchufe el cable en el tomacorriente.
- 4) Retire las monedas y demás objetos de la ropa.
- 5) Determine el nivel de agua, para esto presione el botón "Nivel de agua".
- 6) Presione el botón "On/Off".
- 7) Presione el botón "Inicio/Pausa". La lavadora empezará a operar en el programa automático.

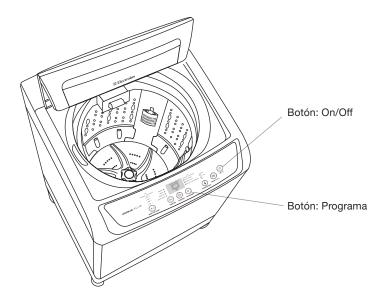

Limpieza y manutención

Antes de llevar a cabo las siguientes operaciones, asegúrese de que la lavadora está desconectada del tomacorriente y de que el grifo que le suministra agua esté cerrado.

Exterior de la lavadora


Limpie con detergente suave y un paño húmedo.

Interior de la lavadora

limpie el interior con una solución de 250ml de blanqueador mezclados con 500ml de detergente. Haga funcionar la lavadora con un ciclo del programa de auto limpieza.

Filtro de pelusas

- 1. Presione el cierre para retirar el filtro.
- 2. Saque la malla de filtro y límpiela.
- 3. Monte de nuevo la malla de filtro en el marco encajando el orificio de encaje en el diente central con el saliente para dentro y luego presionando en los ganchos laterales.
- 4. Instale el filtro encajando primero la parte inferior, luego encaje el cierre en la parte superior con presión.

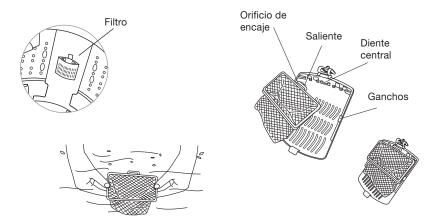

Limpieza del filtro de la manguera de entrada de agua

Después de algun tiempo de uso el filtro puede estar bloqueado con residuos y debe limpiarse siguiendo los siguientes pasos:

1. Conecte la lavadora y luego cierre la llave de entrada de agua.

- 2. Deje la lavadora trabajar por 5 segundos para que el agua entre en la tina através de la entrada de agua.
- 3. Destornille la manguera de entrada de agua y limpie el filtro. Luego instale la manguera de nuevo.



Manutención durante el invierno y en mudanzas

Instale la lavadora en una habitación en la que no pueda congelarse el agua pues el congelamiento de agua en la manguera puede dañar su lavadora.

En caso de mover o almacenar la lavadora durante el invierno:

- Cierre el grifo de subministro de agua.
- Desconecte la manguera de entrada de agua.
- Haga circular agua por el desagüe en el programa de centrifugado por 1 minuto.
- Desenchufe la energía eléctrica

Para usar de nuevo la lavadora:

- Haga circular agua por las tuberías y las mangueras
- Reconecte la manguera de entrada de agua
- Abra el grifo de agua
- Enchufe la energía eléctrica

Cuidados durante el no uso

Solamente haga funcionar la lavadora cuando esté en casa. Si estará de vacaciones o no usará la lavadora por un largo periodo, siga los siguientes pasos:

- Desconecte la lavadora de la energía eléctrica.
- Desconecte la circulación de agua

Esto ayuda a prevenir accidentes por inundación cuando no esté en casa.

Sugerencias y consejos

Consejos generales

Ropas blancas y de color deben ser lavadas separadamente para evitar que los colores se mezclen y que la ropa se manche.

Para verificar si la ropa destiñe, humedezca una parte de la ropa, coloque un pedazo de tejido blanco sobre el área humedecida y pase la plancha caliente. Si el tejido de color mancha el blanco, quiere decir que destiñe.

Lave solamente tejidos que permitan el uso de la lavadora siguiendo las instrucciones indicadas en las etiquetas de la ropa.

Ropas de lana deben ser lavadas siempre separadamente y con agua fría.

Lave separadamente ropas de algodón y lino y la ropa de material sintético (nylon elastano, poliamida...), pues exigen un lavado más suave. No utilice productos químicos que sean recomendados para el lavado a seco.

No utilice la lavadora para almidonar la ropa.

Antes de colocar la ropa en la lavadora:

- Cierre los botones de presión y cierres pues puede ocurrir que se enganchen o que dañen la ropa.
- 2) Refuerce los botones que estén flojos, o retírelos.
- 3) Retire de los bolsillos objetos como clavos, palillos, alfileres, clips ,tornillos, monedas, etc. Ellos pueden causar serios daños a la lavadora y a la ropa.

No use blanqueadores en ropas de lana, seda, cuero y lycra-elastano, para evitar dañarlas.

Es recomendable zurcir o parchar la ropa dañada, para que no se dañe aun más.

Lave a mano los puños y los cuellos de las camisas y barras de los pantalones que es donde se acumula más suciedad.

Para que las ropas pequeñas se laven mejor, deberán ser colocadas dentro de una funda o bolsa apropiada para lavado.

Para lavar cortinas, ate la parte que contiene los ganchos dentro de una bolsa propia para el lavado de ropas, eliminando la necesidad de removerlos.

Como eliminar manchas

Es posible que determinadas manchas no sean eliminadas con agua y jabón. Aconsejamos, por lo tanto los siguientes cuidados antes del lavado.

Sangre: ponga agua oxigenada (10 vol.) sobre la mancha de sangre por algunos minutos y enjuague normalmente.

Grasa: ponga talco sobre la mancha, espere algunos minutos, saque el exceso de talco y lave normalmente. Tambiém puede aplicar un poco de mantequilla fresca sobre la mancha, deje por algunos minutos y luego unte con esencia de trementina.

<u>Herrumbre:</u> ponga sobre la mancha una mezcla de sal y limón o un producto específico contra herrumbre; deje actuar por algunos minutos y lave normalmente. En las manchas antiguas, la estructura del tejido puede haberse dañado lo que hará que el tejido se rompa con facilidad.

<u>Moho:</u> para ropas blancas o de color resistentes al cloro, lave con blanqueador. Para ropas de color y no resistentes al cloro, lave la región manchada con leche.

<u>Tinta de Bolígrafo:</u> apoye el local manchado sobre un tejido absorbente, humedezca con acetona (excepto en seda artificial) o alcohol y refriegue con un cepillo y lave normalmente.

Lápiz de Labios: aplique acetona (excepto en seda artificial) o alcohol sobre la mancha; deje actuar por algunos minutos y lave normalmente. Aplique éter si la pieza de ropa es de lana o algodón. Si la pieza es de seda use tricloroetileno.

<u>Cera:</u> Utilizando un objeto con borde no cortante retire lo que pueda de la cera, enseguida aplique sobre el lugar una hoja de papel y plánchelo con la hoja en el medio.

Manchas de humedad y moho:
Después de haber verificado, en un
pedazo oculto de la prenda de ropa
que esta no destiñe, póngala de
remojo en agua con blanqueador. Otra
salida es dejar la prenda de ropa
sumergida en agua oxigenada de 10%
durante 10 a 15 minutos.

Marcas de plancha: Si la tela está levemente marcada, siga el mismo procedimiento que se describe para quitar manchas de moho.

<u>Óxido:</u> Use algún producto contra óxido siguiendo las instrucciones del fabricante.

<u>Goma de mascar:</u> Dilúyala con acetona y retírela con un paño limpio.

Pintura: No espere a que la pintura se seque. Trate la mancha inmediatamente con el solvente indicado en la lata de pintura (agua, aguarrás, tricloroetileno). Lave con agua y jabón y, a continuación, enjuague. Césped: Aplique jabón delicadamente, trate con blanqueador diluido. Para tejidos de lana, puede obtener un buen resultado utilizando alcohol de 90°. Pintauñas: Ponga la parte manchada de la pieza de ropa sobre una hoja de papel absorbente y luego humedezca el otro lado del objeto con acetona. Asegúrese de cambiar la hoja de papel absorbente con frecuencia. Continúe ese procedimiento hasta que la mancha haya desaparecido por completo.

Alquitrán: Aplique un poco de mantequilla fresca sobre la mancha, deje por algunos minutos y luego unte con esencia de trementina.

Símbolos internacionales

Siempre verifique las etiquetas para los símbolos de lavar y secar, que siguen el código internacional de etiquetas de cuidados.

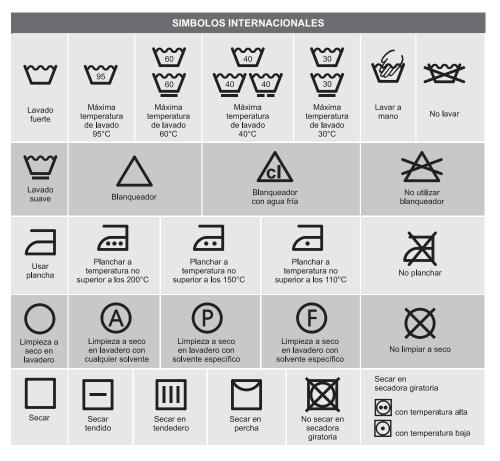


Tabla de peso de las ropas

Para ahorrar agua y energia electrica, siempre que sea posible utilice la lavadora con su carga completa.

TIPO DE ROPA	PESO
Pañal	50g
Calzoncillo	50g
Camisón	100g
Remera	100g
Camisa	180 ~ 300g
Pantalón de Brin	800g
Equipo de Gimnasia Adulto	700g
Pijama Masculino	400 ~ 500g
Camisa de dormir fem.	200 ~ 250g
Funda de almohada	100 ~200g
Sábana de Una Plaza	500g
Sábana de Dos Plazas	700g
Cubrecama de Una Plaza	1.000g
Cubrecama de Dos Plazas	1.300g
Toalla Pequeña	150g
Toalla Grande	450g
Mantel	500g
Repasador	60g
Edredón de Una Plaza	900g
Edredón de Dos Plazas	1.800g
Toalla de cocina	120g
Servilleta	50 ~ 100g
Albornoz	1000 ~ 1500g

Solución de problemas

En caso que su Lavadora presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y respectivas correcciones.

Si las correcciones sugeridas no son suficientes, llame al Servicio Tecnico, que se encuentra a su disposición.

Si la lavadora no está funcionando normalmente o está emitiendo alarmas, por favor verifíquela y corrija la(s) anomalía(s) como se indica a continuación:

PANTALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
E1 (Falta de entrada de agua.)	No hay agua. No se abrió el grifo. La malla en la toma de agua está obstruida. por suciedad u otros objetos. La lavadora se enche de agua.	1. Pare la lavadora, y espere a que el agua vuelva y verifique de nuevo. 2. Abra el grifo. 3. Abra la tapa y retire los objetos que obstruyen. 4. Pare la lavadora, retire el enchufe del tomacorriente y llame al servicio técnico.
(alarma por tapa abierta)	tapa está abierta antes del centrifugado. La tapa está abierta después de iniciar el lavado.	Cierre la tapa. Cierre la tapa.
(desgaste durante el centri- fugado)	Desgaste debido al desbalance por mal distribución de la ropa dentro de la tina.	Abra la tapa, distribuya las ropas en la tina y ciérrela nuevamente.
E 4 (problema de desagüe)	La manguera de desagüe no retira el agua, está obstruida o su posición es demasiado alta.	Abra la tapa, desobstruya o corrija la posición y ciérrela de nuevo.

LISTA DE FALLAS E INSPECCIÓN

No está entrando agua

- 1. Si la alimentación eléctrica está desconectada o se ha quemado un fusible.
- 2. Si está faltando água en la casa o la presión del agua es muy débil.
- 3. Si la manguera de admisión de agua está conectada adecuadamente y el grifo está abierto.
- 4. Si el filtro de la válvula de admisión está obstruido por suciedad.
- 5. Si el resorte de la válvula de admisión está dañado (el leve ruido electromagnético es normal al encender la válvula de admisión).
- 6. Si se ha presionado el botón "Inicio/Pausa" después de haber presionado el botón "On/Off".

LISTA DE FALLAS E INSPECCIÓN

No está lavando

- 1. Si la alimentación eléctrica está desconectada o se ha quemado un fusible.
- 2. Si la tensión de alimentación es demasiado baja.
- 3. Si el volumen de agua llega al nivel necesario (la lavadora no funcionará si la cantidad de agua no alcanza el nivel necesario).
- 4. Si el modo definido no es el de "funcionamiento diferido" (la lavadora sólo empezará a funcionar cuando se haya cumplido el tiempo de espera).

Desagüe defectuoso

- 1. Si la salida de la manguera para desagüe se ha puesto demasiado alta.
- 2. Si la extremidad de salida de la manguera para desagüe está obstruida.
- 3. Si el empaque interno de caucho de la manguera para desagüe está obstruido por suciedad.

Centrifugado anormal

- 1) Si hay una gran cantidad de ropa apilada a un lado del tambor o se ha llenado la lavadora con demasiada ropa.
- 2) Si la lavadora no está instalada en condiciones estables o en un lugar desnivelado (el piso no es plano).
- 3) Si la correa del motor se ha aflojado.



Durante el proceso de centrifugado, és normal que este se detiene repentinamente para en seguida volver a llenar el tambor con agua y ejecutar el procedimiento de enjuague. Esto se debe a que la ropa se encuentra amontonada a un lado del tambor y el interruptor de seguridad se activa para añadir más agua y equilibrar la carga. El proceso de centrifugado volverá a ejecutarse cuando la carga de ropa vuelva a estar distribuida por igual. Si la máquina no logra remediar el problema después de dos correcciones, se emitirá una alarma y el usuario deberá corregir manualmente el equilibrio de la carga.

25 electrolux **solución de problemas** anotaciones electrolux 26

Informaciones técnicas

EWLI086MFBHWT / EWLI086MFBHWW / E	WLI086MFBHPT / EWLI086MFBHPP
Tamaño (AxHxP)	560 x 954 x 575 mm
Potencia entrada del motor	400 W
Tensión nominal	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Peso del producto	35 kg
Niveles de agua	8 Niveles (58, 53, 48, 43, 38, 34, 29 y 23 Litros)
Presión de agua	0,3 kgf/cm ² ~ 8 kgf/cm ²
Proteción de agua	IPx4

EWLI082MFBHWT / EWLI082MFBHWW / EWLI082MFBHPT / EWLI082MFBHPP			
Tamaño (AxHxP)	560 x 954 x 575 mm		
Potencia entrada del motor	400 W		
Tensión nominal	220 V		
Frecuencia nominal	60 Hz		
Peso del producto	35 kg		
Niveles de agua	8 Niveles (58, 53, 48, 43, 38, 34, 29 y 23 Litros)		
Presión de agua	0,3 kgf/cm² ~ 8 kgf/cm²		
Proteción de agua	IPx4		

EWLI085MFBHWW / EWLI085MFBHPP			
Tamaño (AxHxP)	560 x 954 x 575 mm		
Potencia entrada del motor	400 W		
Tensión nominal	220 V		
Frecuencia nominal	50 Hz		
Peso del producto	35 kg		
Niveles de agua	8 Niveles (58, 53, 48, 43, 38, 34, 29 y 23 Litros)		
Presión de agua	0,3 kgf/cm ² ~ 8 kgf/cm ²		
Proteción de agua	IPx4		

ANOTACIONES	